

# PIUS! InfraCAM



# InfraCAM™: décelez rapidement les défauts des installations électriques

### Localisation rapide des problèmes


En intérieur ou à l'extérieur, sur un site de production ou dans un immeuble, la caméra InfraCAM révèle les points chauds sur une grande image thermique, avant la panne. Repérez la zone du problème et corrigez-le connexions vissées et les dispositifs de communication.

## Travaillez en toute sécurité, visualisez les températures

sans contact, sans vous mettre en danger. Un point fixe au centre de l'image de la cible visée. Détectez instantanément les problèmes électriques de toutes sortes en les visualisant sur une image thermique.

### **Documentez votre travail**

L'InfraCAM enregistre 1000 images au format JPEG radiométrique. Vous pouvez joindre directement vos images à un courrier électronique ou pouvez utiliser conjointement vos images, les caméras et les logiciels.

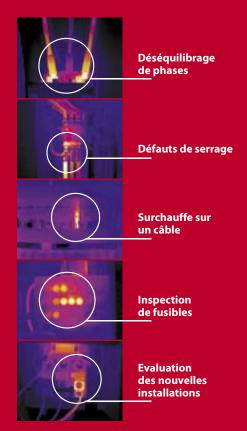

# Spécifications techniques

L'image

Champ de vision Distance de focalisation minimum

Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi (14.400 pixels)

Mise au point

L'affichage de l'image

LCD 3,5 pouces, 16.000 couleurs

La mesure

De −10 °C à +350°C Gamme de température Sensibilité thermique

Incertitude de mesure ±2 °C, ±2 % de la valeur affichée Mode de mesure Commandes du menu

Point au centre de l'image, valeur Min. ou Max. sur une zone Palettes (couleur ou noir et blanc), auto-ajustement (automatique / manuel)

Date et heure, langue, mise en veille, luminosité

Correction de l'émissivité Émissivité variable : de 0,1 à 1,0

L'enregistrement

Carte SD amovible de 128 Mo (1000 images) Type Format de fichier

JPEG radiométrique

Laser locatIR

Classification

Diode laser semi-conducteur AlGalnP: 1 mW, 635 nm (rouge) Type

Autonomie 7 heures en continu Chargement

Dans la caméra, avec adaptateur secteur Adaptateur secteur pour 90-260 V alternatif, 50/60 Hz Utilisation sur courant alternatif

11-16 VDC Tension d'entrée

L'environnement

De −15 °C à +50 °C IP54 Temp. de fonctionnement Indice de protection

Les caractéristiques

Dimensions (L x I x h) 243 mm x 81 mm x 103 mm

**Interfaces** 

Transfert des images sur PC

L'InfraCAM comprend: La caméra infrarouge, une mallette de transport, une alimentation, une dragonne, un câble USB, un manuel d'utilisation, un câble d'alimentation,

une batterie, une carte SD de 128 Mo et le logiciel QuickReport

©Copyright 2007, FLIR Systems, Inc. Toute marque déposée ou tout nom de marque sont la propriété de leur société respective



### FLIR Systems France

10 rue Guynemer F-92130 Issy les Moulineaux France

Tel.: +33 (0)1 41 33 97 97 Fax: +33 (0)1 47 36 18 32

e-mail: info@flir.fr www.flirfr



### Facilité d'emploi

L'InfraCAM est légère et ergonomique. La caméra a été conçue pour travailler dans des conditions industrielles. Elle est dotée d'une poignée permettant une utilisation intuitive.




### Qualité de l'image

Une plus grande sensibilité (0,12 °C). L'écran LCD affiche des images infrarouges nettes et des valeurs de température lisibles



### L'enregistrement

Une carte SD vous permet désormais de stocker jusqu'à 1 000 images infrarouges.

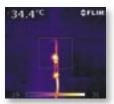

### Une mesure plus rapide

Une utilisation facilitée grâce à la fonction zone (Max. / Min.). Cette fonction permet de déterminer instantanément la température la plus élevée ou la plus basse d'une cible donnée. Elle assure également la prise en compte de toutes les informations cruciales.



# Logiciel QuickReport

Ce logiciel, simple d'utilisation vous permet de télécharger des images, d'effectuer des analyses et de générer des rapports.